


Verso

120,00 mm

105,00 mm

TX CLICK MC e TX CLICK HCS

Quando o veículo emitir sinal de luz alta, será transmitido o comando, abrindo o portão, em seguida o transmissor é desligado evitando a transmissão intermitente do sinal por ocasião da luz alta acesa.

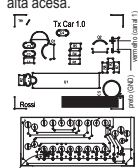

Codifique o controle raspando as trilhas. Uma o fio vermelho do controle no fio que corresponde à luz alta no farol. Uma o fio preto no terra do carro (na lataria). Raspe as trilhas correspondentes ao código transmissor/receptor.

Uma o fio vermelho do controle no fio que corresponde à luz alta no farol. Uma o fio preto no terra do carro. Este controle tem dois canais. Você pode ligar o 2º canal (CN2) em um outro botão opcional conectado ao positivo da bateria.

PLACA PK

Placa de proteção contra oscilação de tensão. Em caso de variação brusca na rede elétrica os componentes se rompem evitando que a sobrecarga queime a central de comando.


Disjuntor



OBS.: Ligue sua placa PK antes da central de comando usando a saída da rede.

PLACA DRIVER


Placa opcional para ligação de sirene ou alarme. Estes recursos estão disponíveis nas centrais de comando modelo DZUN e DZR-X.

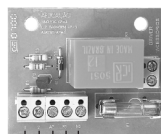

- (NS) Neutro
- (FS) Fase
- Conectar a saída de sinal para sirene ou alarme na central de comando
- Conectar ao (GND) da central de comando
- Conectar ao (12VCC) da central de comando

BOTOEIRA

Placa para instalação de botão de comando, desenvolvida para uso exclusivo na central de comando DZHX com sistema Rolling Code.

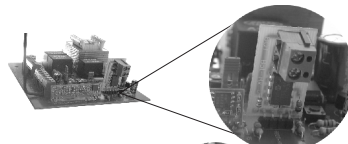


- Insira a placa opcional na central de comando DZHX
- Conecte os fios do botão de comando
- Pressione o botão aprender e em seguida pressione o botão de comando para memorizar o código da botoeira na central DZHX.



Acessórios originais

www.rossiportoes.com.br


Modelo A

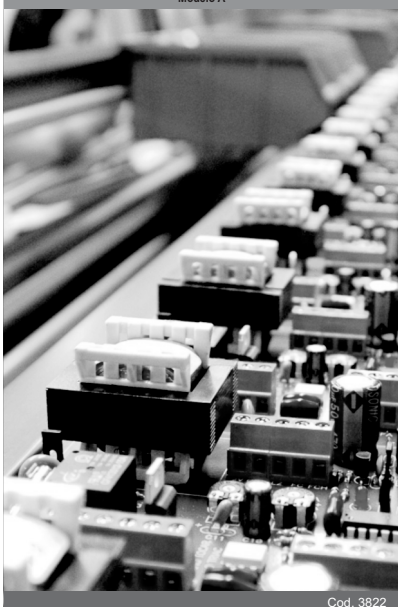

Cod. 3822

LUZ DE GARAGEM

A placa Luz de Garagem tem a possibilidade de acionar uma luz auxiliar (garagem, jardim, portão...) Assim que o controle remoto é acionado ou quando é instalado um sensor de presença, e mantém a mesma ligada por um tempo que varia de 0 segundos a 5 minutos.

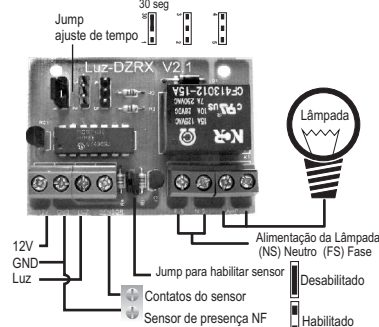

Ajuste de tempo

Os ajustes são fixos em 0,30seg, 1min, 2min, 3min, 4min e 5min. Para ajustar o tempo basta colocar o Jump no tempo desejado

Ex.: Este está programado para 3 minutos



EXPANSÃO DE MEMÓRIA

Disponível em 2 versões para as centrais MXHCS e X1

- Possui capacidade para gravar 255 controles.
- Insira e solde a placa opcional na central de comando
- Pressione o botão aprender da placa de expansão e grave os controles (para apagar toda a memória aperte o botão aprender por 10 segundos).

Frente