









GUARDA

SINALEIRA



Produtos Inteligentes

Imagens / Montagem Sinaleira

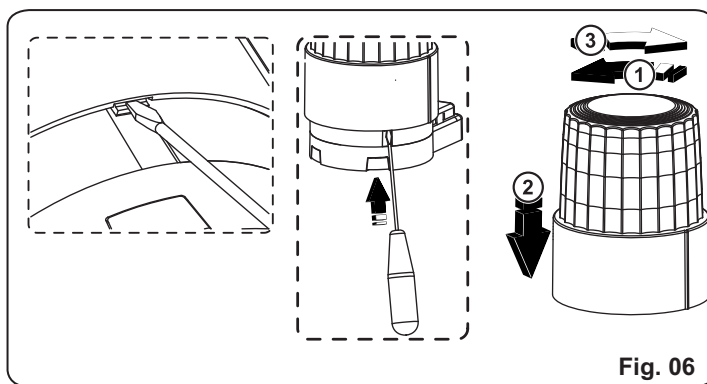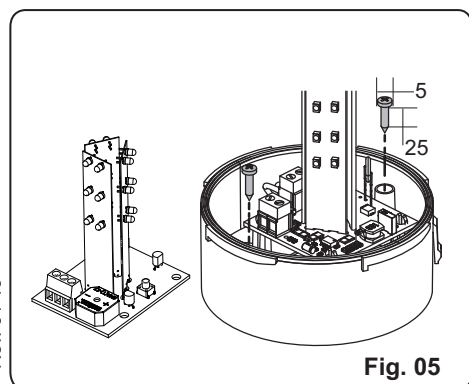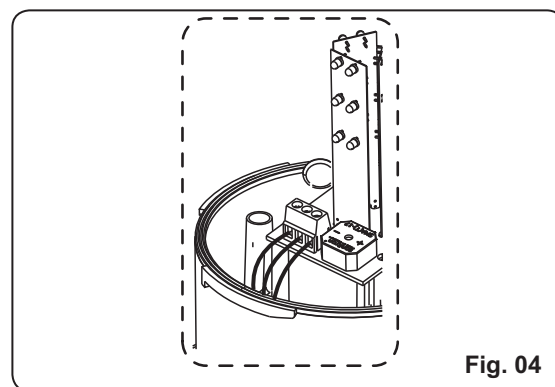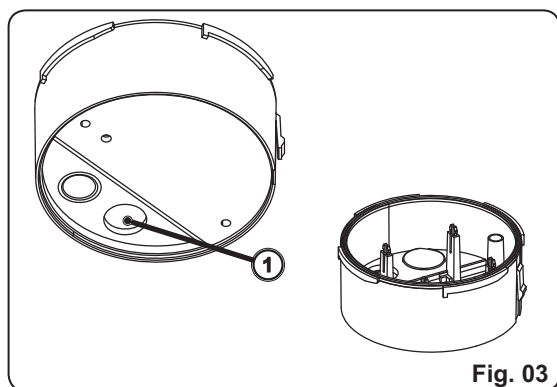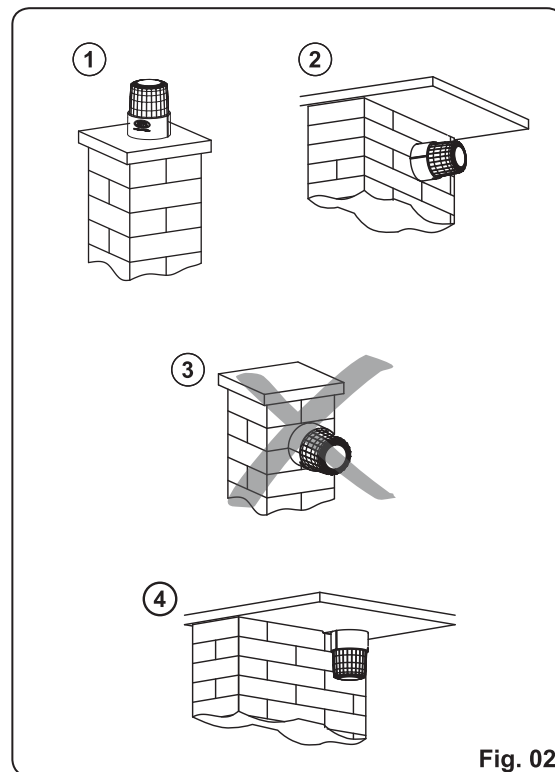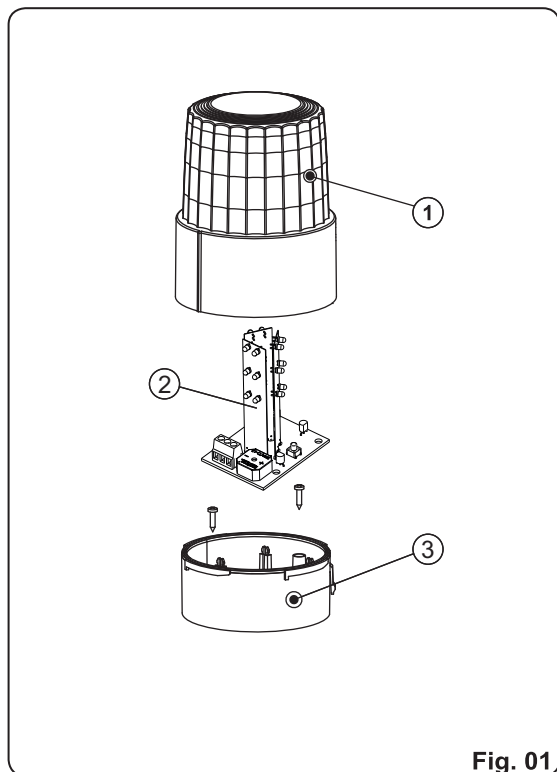

Rev. 04-16

Cod. do manual: **14527**

Descrição: **manual sinaleira guarda**

Cor da impressão: **preto**

Papel: **Ap 75g**

Medidas de corte: **210mm x 280mm**

Dobras : **1**

CARACTERÍSTICAS

MODELO	
	Sinaleira Guarda LED 12V
Alimentação	12V --- ± 20%
Consumo	4W
Iuz Intermitente	SIM
Lâmpada	LED
Temperatura de funcionamento	↓-20°C ↑+55°C
Grau de proteção	IP44
Classe de isolamento	CLASSE III

DESCRIÇÃO

Veja a figura 1

Pos	DESCRIÇÃO
①	Tampa
②	Central da sinaleira com Led
③	Base da sinaleira

LIGAÇÃO

- 1 - Ligue os fios da sinaleira nos bornes da central de comando ROSSI(fig15ref. 1)
2 - Configure o modo de funcionamento utilizando o botão AJUSTE e a tabela de CONFIGURAÇÃO.
3 - Ligue os fio da fonte 12 V em caso de **ligação avulsa** sem o uso do sinal SINALEIRA (fig 15, ref. 2)


MONTAGEM E CONEXÕES

⚠ **Fixação em posição horizontal ou deitado (Fig.2 ref.2) permitidos apenas em lugares cobertos.**

⚠ **Para manter o grau de proteção IP44 a sinaleira deve ser instalado sobre uma superfície plana.
A base deve estar totalmente apoiada na superfície.**

A sinaleira pode ser instalada em diferentes posições (Fig.2), seguindo as exigências de instalações. Para montagem proceda da seguinte forma:


- Escolha a posição de fixação tendo em conta que:
a- Deve estar definido na vertical, quando não estiver em um lugar coberto.
b- Ele deve ser visível em todas as direções
c- Não deve ser coberto por árvores, placas ou outros objetos
d- Deve ser posicionada o mais próximo do portão.
- Libere os orifícios de fixação necessários, Fig. 3.
- Escolha a área para a passagem dos cabos entre as indicadas na Fig. 3
- Libere o orifício pre-cortado na base (Fig. 3 ref. 1)
- Introduza o cabo de alimentação e conecte no borne (Fig.4)
- Fixe a base, em seguida a central na base (Fig.5)
- Monte a tampa da sinaleira (fig. 6)
a. Coloque a tampa com o logotipo para a posição desejada.
b. Vire um pouco para a esquerda até a tampa entrar no seu alojamento.
c. Gire no sentido horário até que trave a tampa.
- Para abrir a tampa seguir passos do item "MANUTENÇÃO"

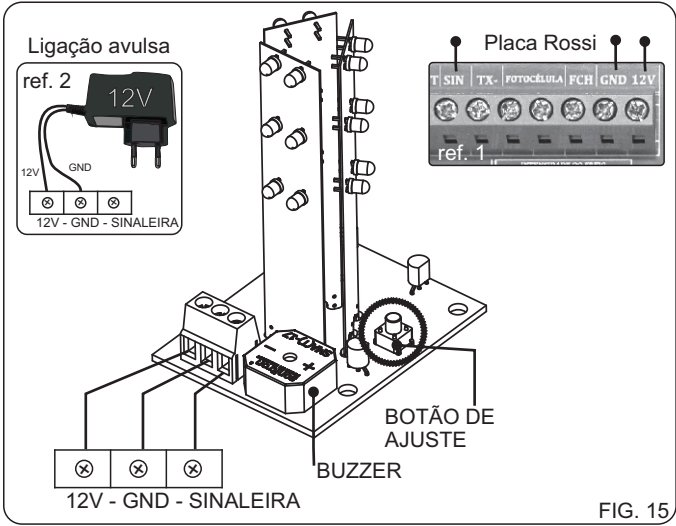

MANUTENÇÃO

- 1 - Destrave a lingueta de travamento mostrado na (Fig. 06) e retire a tampa girando-o para a esquerda.
2 - Faça a manutenção com peça da mesma característica.
3 - Volte a colocar a tampa.

CONFIGURAÇÃO

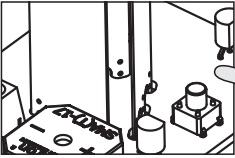

Para configurar a sinaleira entre os modos de funcionamento, pressione o **Botão AJUSTE** a quantidade de vezes desejada de acordo com tabela abaixo.
Após pressionar a quantidade de vezes desejada o **LED vermelho** piscará confirmando quantas vezes foi pressionado.

Modo de Funcionamento		LIGAÇÃO					
		Em Placas Rossi FS		Placas antigas ou sinal de comando		Avulsa (12 V)	
Botão	Estado do portão	Configuração do Led	Buzzer	Configuração do Led	Buzzer	Configuração do Led	Buzzer
1 VEZ Padrão	Fechado	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF
	Movimentado	Pisca amarelo	OFF	Pisca amarelo	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF
	Aberto	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Pisca amarelo	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF
	5 seg para fechar	Pisca amarelo *	OFF	Não disponível	-	Pisca vermelho/amarelo	OFF
2 VEZES	Fechado	OFF	OFF	OFF	OFF	Não permitido	-
	Movimentado	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Não permitido	-
	Aberto	OFF	OFF	Pisca vermelho/amarelo	OFF	Não permitido	-
	5 seg para fechar	Pisca amarelo *	OFF	Não disponível	-	Não permitido	-
3 VEZES	Fechado	Pisca vermelho/amarelo	ON	Pisca vermelho/amarelo	ON	Pisca vermelho/amarelo	ON
	Movimentado	Pisca amarelo	ON **	Pisca amarelo	ON **	Pisca vermelho/amarelo	ON
	Aberto	Pisca vermelho/amarelo	ON **	Pisca amarelo	ON **	Pisca vermelho/amarelo	ON
	5 seg para fechar	Pisca amarelo *	ON **	Não disponível	-	Pisca vermelho/amarelo	ON
4 VEZES	Fechado	OFF	OFF	OFF	OFF	Não permitido	-
	Movimentado	Pisca vermelho/amarelo	ON **	Pisca vermelho/amarelo	ON **	Não permitido	-
	Aberto	OFF	OFF	Pisca vermelho/amarelo	ON **	Não permitido	-
	5 seg para fechar	Pisca amarelo *	ON **	Não disponível	-	Não permitido	-

Obs: (*) Pisca rápido se nas placas FS o modo predial ou pausa estiver habilitado - (**) Sinal sonoro (buzzer) rápido