

SIMPLY CONNECT

Módulo Wi-Fi para automatizadores de portão

1- Características técnicas

- Módulo Wi-Fi para comunicação entre placas de comando via celular através de aplicativos para Android e iOS.
- Permite acionamento de abertura e fechamento de portões.
- Permite configurar todas as funções da placa, gravar e apagar controle remoto.
- Permite controlar faixa horária de funcionamentos dos controles gravados.
- Funções e configurações específicas disponíveis apenas no APP.
- Recebe informações de status e notificações em tempo real no aplicativo.
- Converte para novos usuários pelo APP com segurança criptografada de ponta a ponta.

Especificações técnicas

Alimentação _____ 12V DC
Wi-Fi _____ 2,4GHz
Sistemas _____ Android/iOS
Temperatura de operação _____ -5 a 85 C°
Certificação _____ Anatel

2- Download


Baixe o APP "SIMPLY CONNECT" (usuário), disponível para **Android** e **iOS** nas lojas de aplicativos do celular.



Obs.: Clique sobre o QR code e baixe o app

3- N° serial / Chave de instalação

- Identifique estes itens dentro da embalagem, **neles estão o QR Code com as chaves para instalação.**

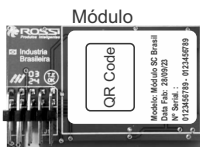


Etiqueta Avulsa



Obs.: Guarde a etiqueta avulsa em local seguro.

4- Conexões

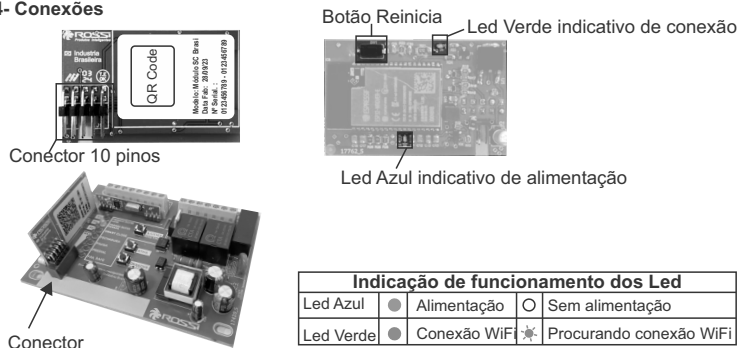

Indicação de funcionamento dos Led			
Led Azul	● Alimentação	○ Sem alimentação	
Led Verde	● Conexão WiFi	○ Procurando conexão WiFi	


Instalação

- **1º Passo** - Caso esteja utilizando pela 1ª vez o app, é preciso fazer o cadastro com sua conta de e-mail ou escolher uma das opções de entrada, em seguida receberá um e-mail de ativação do cadastro.




Obs: A tela acima é referente ao APP USUÁRIO

- **2º Passo** - Confira sua caixa de e-mail, abra e pressione **ATIVAR**, após esta ativação você já pode efetuar o LOGIN, abra o APP novamente e acesse conforme o cadastro já realizado.

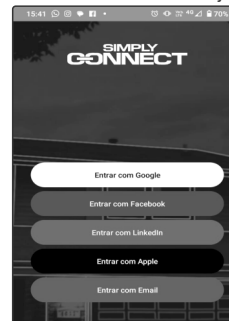

- **3º Passo** - Pronto você já pode adicionar seu automatizador, pressione no sinal (+) e leia o QR Code que está anexado no módulo ou na etiqueta avulsa.

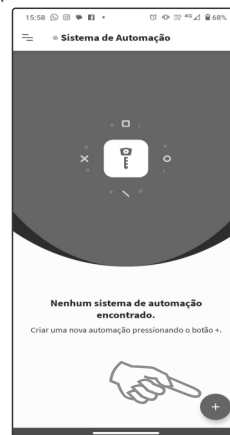

Obs: A partir deste ponto a central e o módulo precisam estar ligadas. O bluetooth e a localização do seu dispositivo móvel precisam estar ligados, confira se os leds Azul e Verde do módulo estão ligados.

Nota: Permita que o App utilize a câmera do celular

Configuração


• **4º Passo** - Selecione o modo de rede você deseja configurar o dispositivo, selecionando o **WiFi** escolha a sua rede e verifique a qualidade do sinal, selecionando o **NENHUM** será configurado apenas pelo modo Bluetooth,




• **Obs.:** Verifique sempre o status do seu bluetooth no App.

❖ Desligado ❖ Detectado ❖ Conectado


• Após pressionar no botão **"CONTINUAR"**, aguarde a verificação da rede e a conexão da internet.

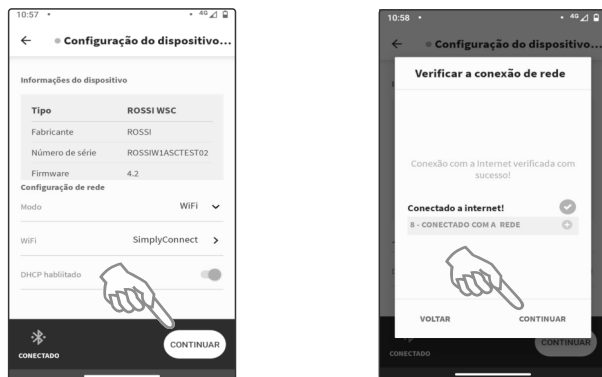

• **5º Passo** - Sua automação já foi detectada, pressione para iniciar a configuração da automação, insira um nome para a automação e endereço ao qual ela está sendo instalada, pressione em **CONFIRMAR**.

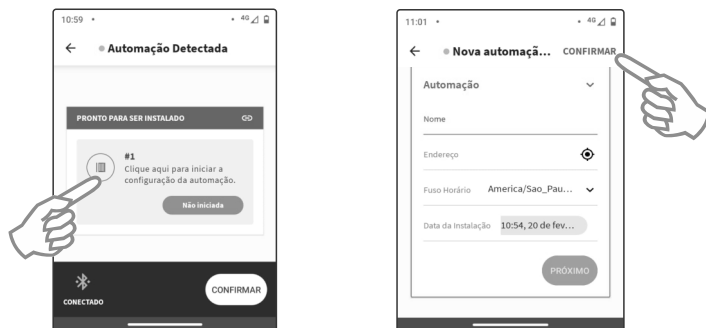


• **6º Passo** - O sistema irá realizar a comunicação entre a internet e a nuvem, após o final da conexão efetuada, pressione em **CONFIRMAR**.

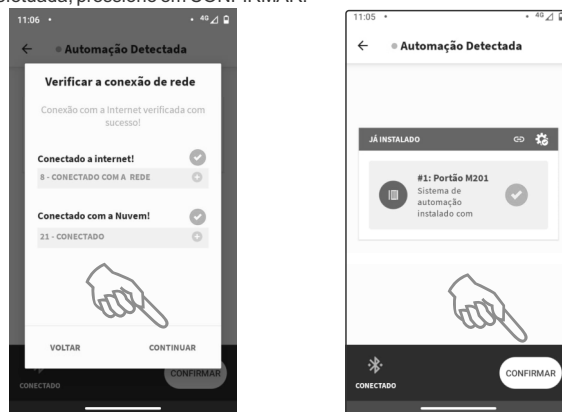

Sua automação já está concluída


• A partir deste momento suas automações já podem ser comandadas e configuradas via celular de qualquer local

Para incluir novas automações em sua conta, iniciar novamente a partir do 3º passo.

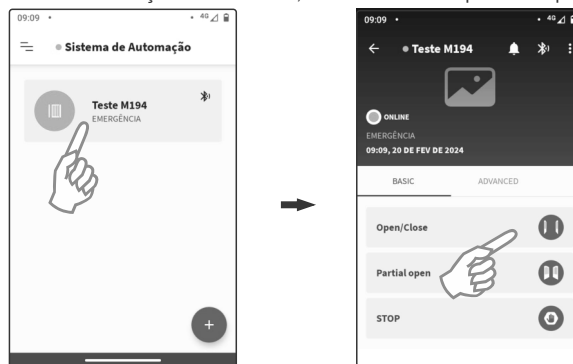

Adicione novos usuários

• Adicione novos usuários a partir da conta do **administrador** da automação indo na aba **USUÁRIOS** (:), "ADICIONAR USUÁRIO" e digite o e-mail da pessoa a ser convidada.

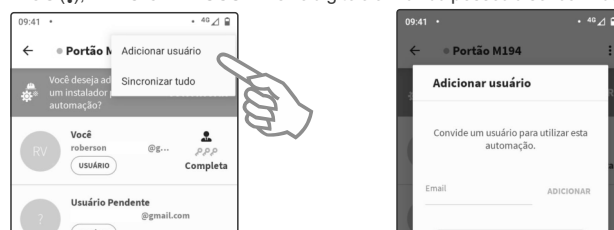

Configuração de parâmetro da placa

• Configure os parâmetros da placa pressionando no seletor de opção (:)"CONFIGURAR PARÂMETROS.

• Na aba **AVANÇADA** é possível efetuar comando de reiniciar placa, reset para modelo de fábrica e outros.,

Obs: disponíveis apenas para usuário administrador