


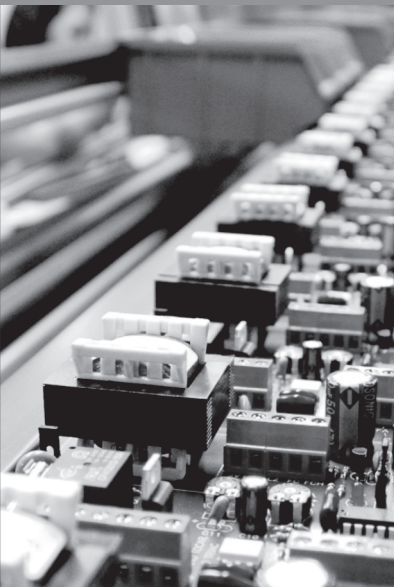

Accesorios originales

www.rossiportoes.com.br


Modelo A



LUZ DE GARAJE

La placa Luz de Garaje tiene la posibilidad de activar una luz auxiliar (garaje, jardín, portón...)

Apenas se activa el transmisor o cuando se instala un sensor de presencia, permanece encendido durante un tiempo que oscila entre 0 segundos y 5 minutos.

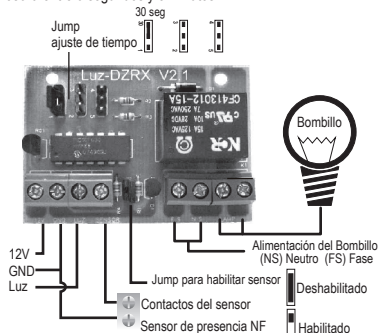

Ajuste de tiempo

Los ajustes son fijos en 0,30seg, 1min, 2min, 3min, 4min y 5min. Para ajustar el tiempo basta colocar el Jump en el tiempo deseado

Ej.: Este está programado para 3 minutos




EXPANSIÓN DE MEMORIA

Disponible en 2 versiones para las placas MXHCS y X1

- Tiene capacidad para registrar 255 transmisores.
- Inserte y solda la placa opcional en la unidad de control.
- Presione el botón aprender en la placa de expansión y guarde los transmisores (para borrar toda la memoria presione el botón aprender durante 10 segundos).

TX CLICK MC y TX CLICK HCS

Quando el vehículo emite una señal de luz de carretera, se transmitirá el comando, abriendo el portón, luego se apaga el transmisor, impidiendo la transmisión ininterrumpida de la señal cuando la luz de carretera esté encendida.

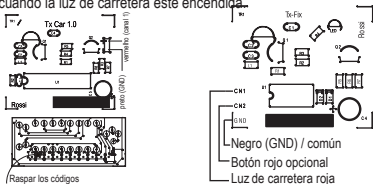


Codifique el transmisor raspando los carriles. Conecte el cable rojo del transmisor al cable que corresponde a la luz de carretera del faro. Conecte el cable negro a la tierra del coche (en la carrocería). Raspe los códigos correspondientes al código del transmisor/receptor.

Conecte el cable rojo del transmisor al cable que corresponde a la luz de carretera del faro. Conecte el cable negro al tierra del carro. Este transmisor tiene dos canales. Puede conectar el 2º canal (CN2) a otro pulsador opcional conectado al positivo de la batería.

PLACA PK


Placa de protección contra fluctuaciones de voltaje.
Ante una variación brusca de la red eléctrica, los componentes se rompen, evitando que la sobrecarga queme la unidad de control.

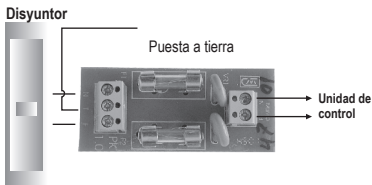

OBS.: Conecte su placa PK antes de la unidad de control usando la salida de red.


PLACA DRIVER

Placa opcional para conexión del semáforo guarda o alarmas. Estas funciones están disponibles en las unidades de control modelo DZUN y DZRX.

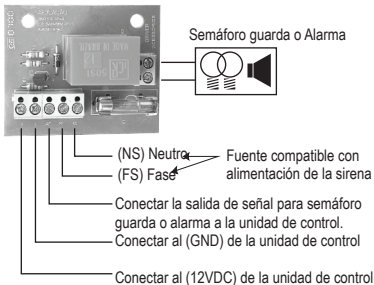

BOTONERA

Placa para instalación del botón de comando, desarrollada para uso exclusivo en la unidad de control DZHX con sistema Rolling Code.

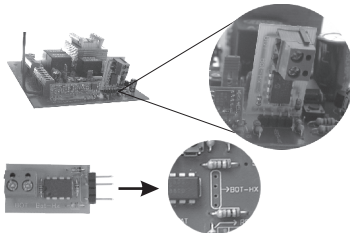

- Inserte la tarjeta opcional en la unidad de **control DZHX**
- Conecte los cables del botón de comando.
- Presione el botón aprender y luego presione el botón de comando para memorizar el código de la botonera en la placa DZHX.