







GUARDA

SEMÁFORO



Productos Inteligentes

Imágenes / Montaje Semáforo Guarda

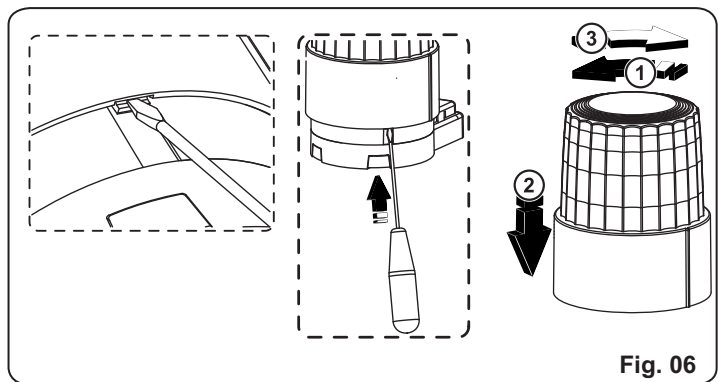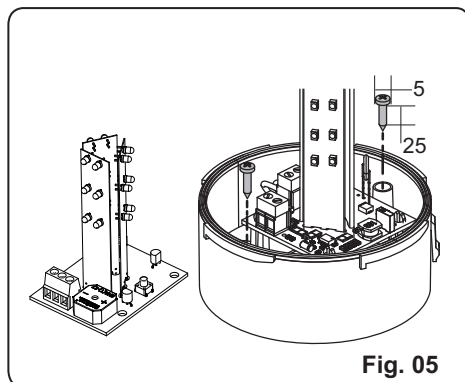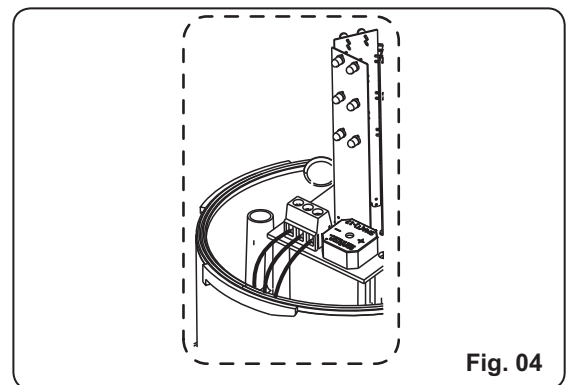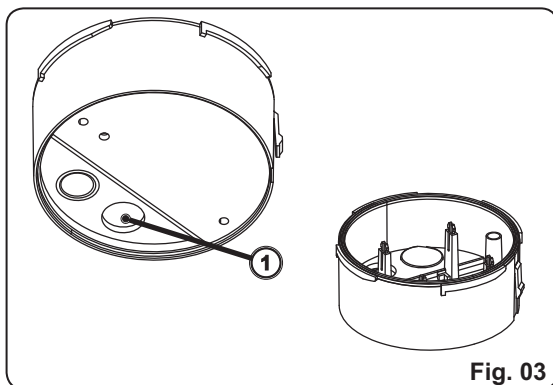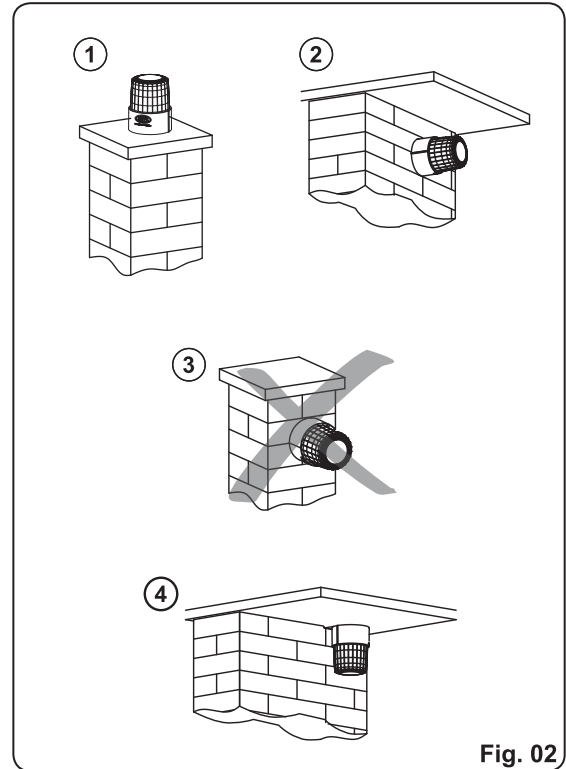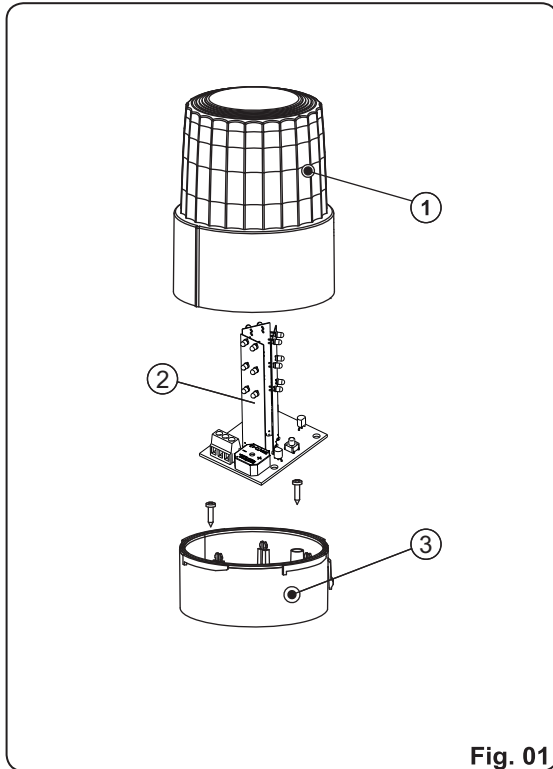

Rev. 04-16

Cód. del manual: **14527**
Descripción: **manual semáforo guarda**
Color de la impresión: **negro**
Papel: **Ap 75g**
Medidas de corte: **210mm x 280mm**
Pliegues : **1**

CARACTERÍSTICAS

MODELO	
	Semáforo Guarda LED 12V
Alimentación	12V --- ± 20%
Consumo	4W
Iuz Intermitente	SI
Bombillo	LED
Temperatura de funcionamiento	ℓ-20°C ℓ+55°C
Grado de protección	IP44
Clase de aislamiento	CLASE III

DESCRIPCIÓN

Vea la figura 1

Pos	DESCRIPCIÓN
①	Tapa
②	Placa del semáforo guarda con Led
③	Base del semáforo guarda

CONEXIÓN

- 1 - Conecte los cables del semáforo guarda a los terminales de la unidad de control ROSSI (fig15ref. 1)
2 - Configure el modo de funcionamiento mediante el botón AJUSTE y la tabla de CONFIGURACIÓN.
3 - Conecte los cables de la fuente de 12 V en caso de una **conexión separada** sin utilizar la señal SEMÁFORO GUARDA (fig. 15, ref. 2)

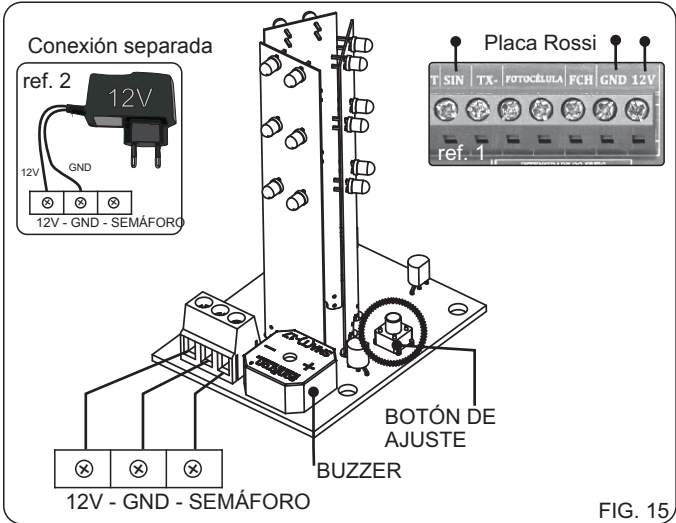


FIG. 15

MONTAJE Y CONEXIONES

⚠ La fijación en posición horizontal o tumbada (Fig.2 ref.2) sólo está permitida en lugares cubiertos.

⚠ Para mantener el grado de protección IP44, el semáforo guarda debe instalarse sobre una superficie plana. La base debe quedar totalmente apoyada en la superficie.


El semáforo guarda se puede instalar en diferentes posiciones (Fig.2), siguiendo los requisitos de instalación. Para el montaje proceder de la siguiente manera:

- Elija la posición de fijación teniendo en cuenta que:
 - Debe colocarse verticalmente, cuando no esté en un lugar cubierto.
 - Debe ser visible en todas direcciones.
 - No debe estar cubierto por árboles, carteles u otros objetos.
 - Debe colocarse lo más cerca posible del portón.
- Suelte los orificios de fijación necesarios, Fig. 3.
- Elija la zona para el paso del cable entre las indicadas en la Fig. 3
- Libere el orificio precortado en la base (Fig. 3 ref. 1)
- Inserte el cable de alimentación y conéctelo al terminal (Fig.4)
- Fije la base, luego la placa a la base (Fig.5)
- Monte la tapa del semáforo (fig. 6)
 - Coloque la tapa con el logo en la posición deseada.
 - Gire un poco hacia la izquierda hasta que la tapa entre en su alojamiento.
 - Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa se bloquee.
- Para abrir la tapa, siga los pasos del ítem "MANTENIMIENTO".

MANTENIMIENTO

- Desbloquee la pestaña de bloqueo que se muestra en la (Fig. 06) y retire la tapa girándola hacia la izquierda.
- Realice el mantenimiento con una pieza de las mismas características.
- Vuelva a colocar la tapa.

CONFIGURACIÓN

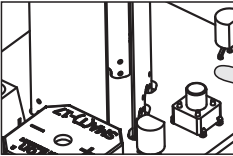

Para configurar la señal entre modos de funcionamiento, presione el **botón AJUSTES** la cantidad de veces deseada según la tabla a continuación.
Después de presionar la cantidad de veces deseada, el **LED rojo** parpadeará confirmando cuántas veces fue presionado.

CONEXIÓN							
Modo de Funcionamiento		En Placas Rossi FS		Placas antiguas o señal de comando		Separada (12 V)	
Botón	Estado del portón	Configurac ión del Led	Buzzer	Configuración del Led	Buzzer	Configuración del Led	Buzzer
1 VEZ Estándar	Cerrado	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF
	Movido	Parpadea en amarillo	OFF	Parpadea en amarillo	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF
	Abierto	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	Parpadea en amarillo	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF
	5 seg para cerrar	Parpadea en amarillo*	OFF	No disponible	-	Parpadea en rojo/amarillo	OFF
2 VECES	Cerrado	OFF	OFF	OFF	OFF	No permitido	-
	Movido	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	No permitido	-
	Abierto	OFF	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	OFF	No permitido	-
	5 seg para cerrar	Parpadea en amarillo*	OFF	No disponible	-	No permitido	-
3 VECES	Cerrado	Parpadea en rojo/amarillo	ON	Parpadea en rojo/amarillo	ON	Parpadea en rojo/amarillo	ON
	Movido	Parpadea en amarillo	ON **	Parpadea en amarillo	ON **	Parpadea en rojo/amarillo	ON
	Abierto	Parpadea en rojo/amarillo	ON **	Parpadea en amarillo	ON **	Parpadea en rojo/amarillo	ON
	5 seg para cerrar	Parpadea en amarillo *	ON **	No disponible	-	Parpadea en rojo/amarillo	ON
4 VECES	Cerrado	OFF	OFF	OFF	OFF	No permitido	-
	Movido	Parpadea en rojo/amarillo	ON **	Parpadea en rojo/amarillo	ON **	No permitido	-
	Abierto	OFF	OFF	Parpadea en rojo/amarillo	ON **	No permitido	-
	5 seg para cerrar	Parpadea en amarillo *	ON **	No disponible	-	No permitido	-

Obs: (*) Parpadea rápidamente si en las placas FS el modo para edificios está habilitado - (**) Bip (Buzzer) rápido