AJUSTES DE RAMPAS PARA BV GHT

AJUSTES: Pressione e solte o botão AJUSTES, com intervalos menores de 1s de acordo com o programa desejado.

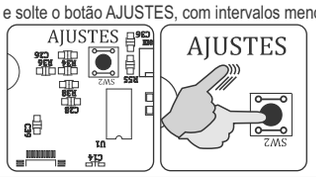

DIP 2 em ENC (com encoder) + DIP 3 em LV (Leve)	
1x- nível 1	Tamanho da rampa em 25% sem freio e sem Smart Close
2x- nível 2	Tamanho da rampa em 50% sem freio e sem Smart Close
3x- nível 3	Tamanho da rampa em 75% sem freio e sem Smart Close
4x- nível 4	Tamanho da rampa em 100% sem freio e sem Smart Close

DIP 2 em ENC (com encoder) + DIP 3 em PS (Pesado)	
1x- nível 1	Tamanho da rampa em 25% com freio em 50% e Smart Close
2x- nível 2	Tamanho da rampa em 50% com freio em 50% e Smart Close
3x- nível 3	Tamanho da rampa em 75% com freio em 50% e Smart Close
4x- nível 4	Tamanho da rampa em 100% com freio em 50% e Smart Close

5x - Habilita a função PARADA SUAVE (NÃO HABILITAR NO MODELO DZI)
6x - Desabilita a função PARADA SUAVE
7x - Habilita a função PASSA E FECHA da fotocélula
8x - Desabilita a função PASSA E FECHA da fotocélula
9x - BOT A funciona como "abre-para-fecha" (exatamente como nas placas KXH), BOT F só para e fecha.
10x - BOT A somente para abrir, e BOT_F somente para fechar após liberar o contato.
11x - Habilita o sensor fim de curso HALL
12x - Desabilita o sensor fim de curso HALL, funcionando apenas oS bornes FF, CM e FA dos Reed Switch.
13x - Reset, coloca todas as programações no estado original de fábrica, inclusive percurso (default).
Obs.:Não apaga os controles.

AJUSTES DE RAMPAS PARA BV GHT

AJUSTES: Pressione e solte o botão AJUSTES, com intervalos menores de 1s de acordo com o programa desejado.

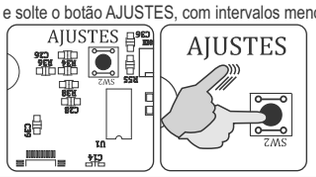

DIP 2 em ENC (com encoder) + DIP 3 em LV (Leve)	
1x- nível 1	Tamanho da rampa em 25% sem freio e sem Smart Close
2x- nível 2	Tamanho da rampa em 50% sem freio e sem Smart Close
3x- nível 3	Tamanho da rampa em 75% sem freio e sem Smart Close
4x- nível 4	Tamanho da rampa em 100% sem freio e sem Smart Close

DIP 2 em ENC (com encoder) + DIP 3 em PS (Pesado)	
1x- nível 1	Tamanho da rampa em 25% com freio em 50% e Smart Close
2x- nível 2	Tamanho da rampa em 50% com freio em 50% e Smart Close
3x- nível 3	Tamanho da rampa em 75% com freio em 50% e Smart Close
4x- nível 4	Tamanho da rampa em 100% com freio em 50% e Smart Close

5x - Habilita a função PARADA SUAVE (NÃO HABILITAR NO MODELO DZI)
6x - Desabilita a função PARADA SUAVE
7x - Habilita a função PASSA E FECHA da fotocélula
8x - Desabilita a função PASSA E FECHA da fotocélula
9x - BOT A funciona como "abre-para-fecha" (exatamente como nas placas KXH), BOT F só para e fecha.
10x - BOT A somente para abrir, e BOT_F somente para fechar após liberar o contato.
11x - Habilita o sensor fim de curso HALL
12x - Desabilita o sensor fim de curso HALL, funcionando apenas oS bornes FF, CM e FA dos Reed Switch.
13x - Reset, coloca todas as programações no estado original de fábrica, inclusive percurso (default).
Obs.:Não apaga os controles.

#