




J275/300 F J275/300 F

(PT)

1. DIMENSÕES

Consultar a Fig. 1

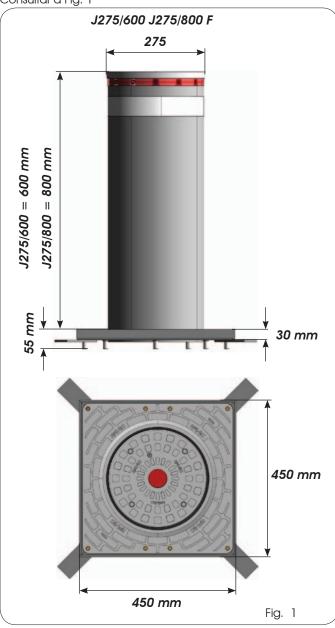


2. INSTALAÇÃO DA CONTRA-ESTRUTURA


Preparar uma escavação observando as dimensões indicadas na Fig. 2. Se estiver previsto o uso das luzes de sinalização integradas na parte superior do dissuasor, instalar uma bainha flexível com diâmetro interior de 20 mm para a passagem dos respectivos fios de alimentação (Fig.3, referência ①). A seguir, introduzir na escavação uma quantidade de cimento suficiente para assegurar a fixação das barras de ancoragem da contra-estrutura; aconselha-se o uso de grampos metálicos em forma de U (não fornecidos de fábrica), a serem inseridos de acordo com as indicações da Fig. 3, referência ②.



Antes de instalar a contra-estrutura, introduzir nas inserções roscadas as específicas tampas (Fig. 3, referência 3) para evitar que as mesmas sejam preenchidas com cimento

Nivelar perfeitamente a contra-estrutura.

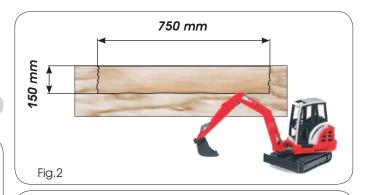

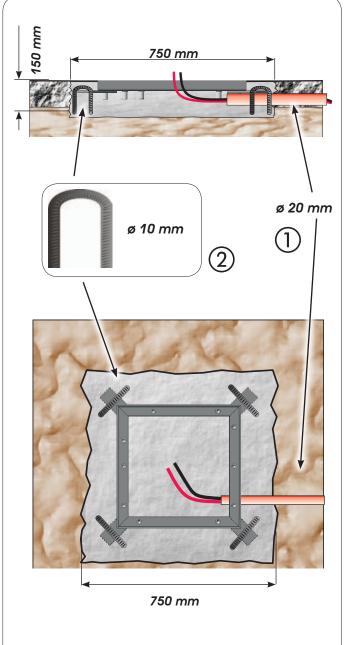

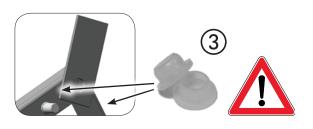


Fig.3






3. CONEXÃO DA LÂMPADA LED

Caso seja necessário efetuar a conexão da lâmpada LED, proceder conforme referido abaixo e mostrado na Fig. 4. Remover ambos os conectores presentes nos fios de ligação da lâmpada: conectar o fio azul ao pólo positivo da alimentação e o fio casta-

A alimentação deve ter uma capacidade de fornecimento de 90 mA, e a tensão nominal deve ser equivalente a 24Vcc.



Ao término da operação, isolar adequadamente ambos os fios pretos e o fio vermelho inutilizados.

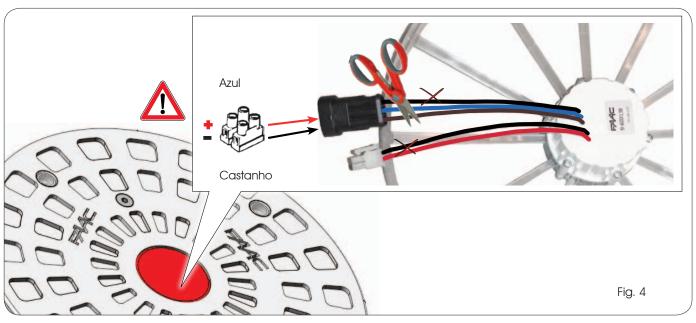

4. INSTALAÇÃO

Fixar o dissuasor à sua contra-estrutura através dos dez parafusos M12x30 fornecidos de fábrica (Fig. 5, referência (D. Sucessivamente, fixar a placa de cobertura através dos oito parafusos também fornecidos de série (Fig. 5, referência 2)

