
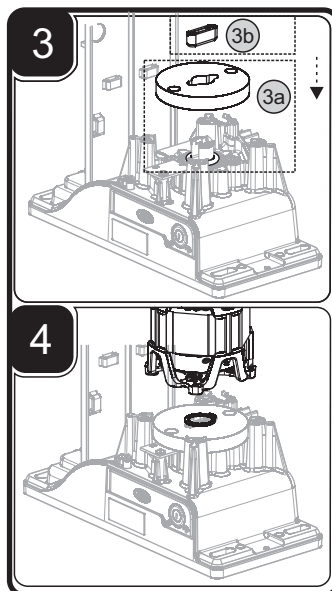
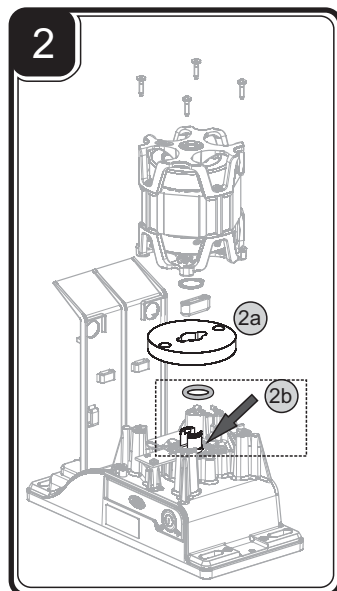


Montaje del kit de reparación

- 1º - Retire los 4 tornillos de la base del motor indicados en las imágenes (Fig. 1a), retire el anillo elástico (Fig. 1b) y retire y deseche el espaciador (Fig. 1c).
- 2º - Retire el volante del motor (Fig. 2a); inserte el nuevo O-ring de silicona en el eje del tornillo sinfín, indicado por la flecha, apoyándolo sobre el rodamiento (Fig. 2b).
- 3º - Vuelva a colocar el volante del motor sobre el O-ring de silicona (Fig. 3a) e inserte el nuevo acoplamiento del tornillo sinfín (Fig. 3b).
- 4º - Finalice con el bloqueo y la fijación del motor eléctrico.
- 5º - Instale el encoder (Fig. 5a). OBS.: Máquinas fabricadas hasta el 01/12/2021 deben incluir la arandela plana (Fig. 5b) debajo del encoder (flecha).

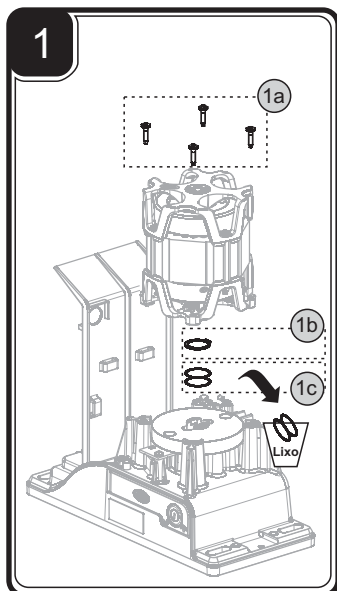

COD.19903

www.rossiportoes.com.br




Componentes del kit de reparación

- Acoplamiento del tornillo sinfín
- O-ring de silicona
- Anillo elástico E24
- Arandela plana 5mm

FAAC
Simply automatic.

Montaje del kit de reparación

- 1º - Retire los 4 tornillos de la base del motor indicados en las imágenes (Fig. 1a), retire el anillo elástico (Fig. 1b) y retire y deseche el espaciador (Fig. 1c).
- 2º - Retire el volante del motor (Fig. 2a); inserte el nuevo O-ring de silicona en el eje del tornillo sinfín, indicado por la flecha, apoyándolo sobre el rodamiento (Fig. 2b).
- 3º - Vuelva a colocar el volante del motor sobre el O-ring de silicona (Fig. 3a) e inserte el nuevo acoplamiento del tornillo sinfín (Fig. 3b).
- 4º - Finalice con el bloqueo y la fijación del motor eléctrico.
- 5º - Instale el encoder (Fig. 5a). OBS.: Máquinas fabricadas hasta el 01/12/2021 deben incluir la arandela plana (Fig. 5b) debajo del encoder (flecha).

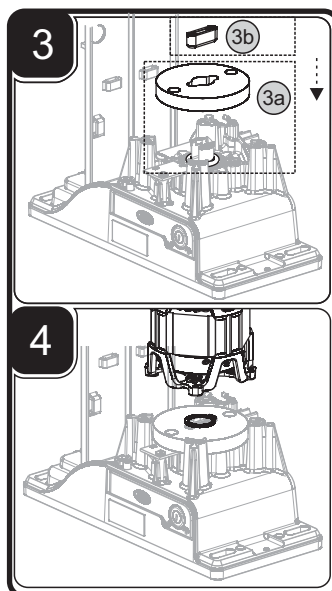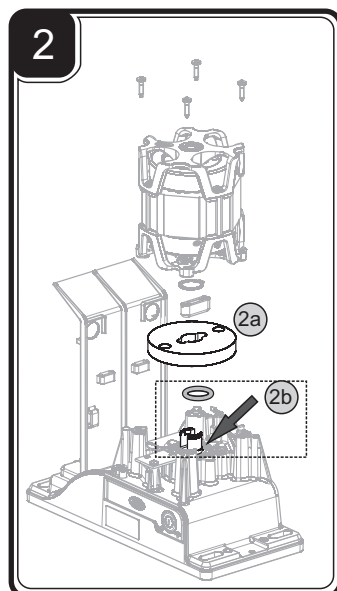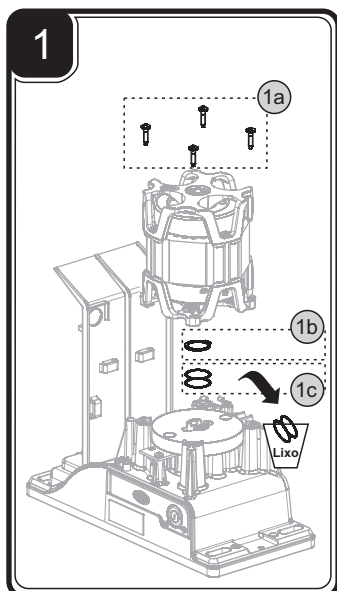

COD.19903

www.rossiportoes.com.br

Componentes del kit de reparación

- Acoplamiento del tornillo sinfín
- O-ring de silicona
- Anillo elástico E24
- Arandela plana 5mm

FAAC
Simply automatic.